
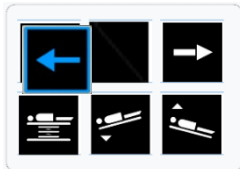







<p><u>Bedienung im Fahrbetrieb</u></p> <p>Einfahren Ausfahren</p>  <p>Luftfeder/Kopf tief/Kopf hoch</p>	<p><u>Referenzieren OHNE Fahrtrage (z.B. nach Stromausfall)</u></p>  <p>Die blaue Taste halten, bis das blaue Tastaturlicht erlischt und „grün“ leuchtet.</p>
<p><u>Vorschlag I.</u></p> <p><u>A) Automatikbetrieb (Be- & Entladen)</u></p> <p><u>A.1) Tisch ausfahren im Automatik-Modus</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kopf hoch/Kopf tief in Neutralstellung 2) Luftfeder ausschalten 3) Oberbühne entriegeln und manuell bis zum Anschlag herausziehen 4) Trage entriegeln und in die Fanghaken ziehen 5) Taste „Ausfahren“ betätigen => Fahrtrage fährt bis zum Zwischenstopp heraus  <p>1x drücken (fährt, so lange gedrückt wird)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Taste „Ausfahren“ ein zweites Mal betätigen => Fahrtrage fährt komplett heraus => ACHTUNG! Fahrtrage hinten anheben und kontrollieren, dass das Fahrgestell der Trage ausklappt <p><u>A.2) Tisch einfahren im Automatik-Modus</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fahrtrage bis an den Anschlag einschieben und Fahrgestell entriegeln 2) Taste „Einfahren“ betätigen => Fahrtrage wird bis zum Zwischenstopp hineingezogen  <p>1x drücken (fährt, so lange gedrückt wird)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Taste „Einfahren“ ein zweites Mal betätigen => Fahrtrage wird vollständig hineingezogen und der Tisch stellt sich waagrecht 4) nach Abschaltung des Einzugs muss die Fahrtrage manuell in die Arretierungsbolzen geschoben werden 5) => ACHTUNG! Überprüfung der Arretierung 6) Oberbühne manuell bis zum Anschlag einschieben und arretieren 	<p><u>Vorschlag II.</u></p> <p><u>B) Beladen mit Automatik & Entladen manuell => OHNE Einzug!</u></p> <p><u>B.1) Tisch einfahren im Automatik-Modus</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kopf hoch/Kopf tief in Neutralstellung 2) Luftfeder ausschalten 3) Taste „Ausfahren“ betätigen => Laufwagen fährt bis zum Zwischenstopp heraus  <p>1x drücken, bis Laufwagen ganz hinten ist</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Taste „Ausfahren“ ein zweites Mal betätigen => Laufwagen fährt komplett heraus 5) Fahrtrage bis an den Anschlag einschieben und Fahrgestell entriegeln 6) Taste „Einfahren“ betätigen => Fahrtrage wird bis zum Zwischenstopp hineingezogen  <p>1x drücken (fährt, so lange gedrückt wird)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Taste „Einfahren“ ein zweites Mal betätigen => Fahrtrage wird vollständig hineingezogen und der Tisch stellt sich waagrecht 8) nach Abschaltung des Einzugs muss die Fahrtrage manuell in die Arretierungsbolzen geschoben werden 9) => ACHTUNG! Überprüfung der Arretierung 10) Oberbühne manuell bis zum Anschlag einschieben und arretieren 11) Taste „Einfahren“ ein zweites Mal betätigen => Fanghaken klappen nach unten in die Oberwanne weg <p><u>B.2) Fahrtrage manuell „händisch“ entladen => OHNE Automatik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oberbühne entriegeln und manuell bis zum Anschlag herausziehen 2) Taste „Kopf hoch“ betätigen und Oberbühne hinten absenken  <ol style="list-style-type: none"> 3) Trage entriegeln und manuell „händisch“ herausziehen => ACHTUNG! Fahrtrage hinten anheben und kontrollieren, dass das Fahrgestell der Trage ausklappt

Stand: August 2022